

P1200, P1200G 기업용 인터넷전화 자주 묻는 질문 - FAQ



- 제품 A/S 문의 : 031-695-5000 통화 연결 후 - 1번

제품 설명

단말 종류

단말 종류는 P1200, P1200G 두개 입니다.

P1200G의 경우 1000Mbps의 이더넷 인터페이스를 지원합니다.



P1200



P1200G

※ 펌웨어 종류: P1200(G)_ETAS/ P1200(G)_IPC / P1200(G)_SSW

서비스 요청 전 확인사항

아래와 같은 증상이 나타나면 고장이 아닐 수 있습니다.

증상	이렇게 조치하세요.
1. 화면에 흰 줄이 생깁니다.	제품이 오랜 시간 꺼진 상태에서 전원을 켜 경우에 생길 수 있습니다. 이 현상은 제품의 수명과 성능에는 영향이 없으며 시간이 지나면 정상적으로 작동됩니다.
2. 제품에서 열이 납니다.	제품 사용 중에는 많은 전류가 필요하기 때문에 오랜 시간 동안 통화하거나 사용하면 열이 발생할 수 있습니다.
3. 소리가 나지 않습니다.	무음으로 설정되어 있는지 확인해보십시오.
4. 제품에서 똑똑 소리가 납니다.	똑똑 소음은 열에 의해 기구물이 수축/팽창하면서 나타나는 증상으로 제품의 고장이 아니므로 안심하고 사용하십시오.
5. 당겨받기(돌려주기)가 안됩니다.	당겨받기(돌려주기) 그룹이 설정되어 있어야 하며, 당겨받기 그룹 설정은 서비스 사업자에게 문의하세요.
6. 통화 중 잡음이 발생합니다.	인터넷 전화기는 네트워크를 이용하여 음성을 전달하므로 네트워크 상태에 따른 간헐적인 잡음, 음의 끊김이 있을 수 있습니다.
7. 전화 등록이 되지 않습니다.	서버 설정이 잘못되거나 해당 서비스에 맞지 않는 OS가 탑재되어 있는 경우 혹은 네트워크 상태/구성에 문제 가 있는 경우로 등록이 되지 않는 경우로 서비스 사업자에게 문의하여 점검을 받아야 합니다.
8. 전화벨이 울리지 않습니다.	메뉴에서 소리설정에서 벨소리 음량을 확인하여 주십시오.
제품 사용법 및 A/S	한양디지텍 (031-695-5000) 통화 연결 후 1번



자주 묻는 질문

1. 헤드셋 규격

헤드셋은 어떤 제품을 사용해야 하나요?

전용 헤드셋 사용이 아닌 시중에 판매되는 범용 헤드셋으로 이용 가능합니다.

범용 헤드셋이 동작하지 않는 경우 아래의 규격을 이용해 주세요. (헤드셋 규격: 3.5mm 4극 17mm(**미국식**))

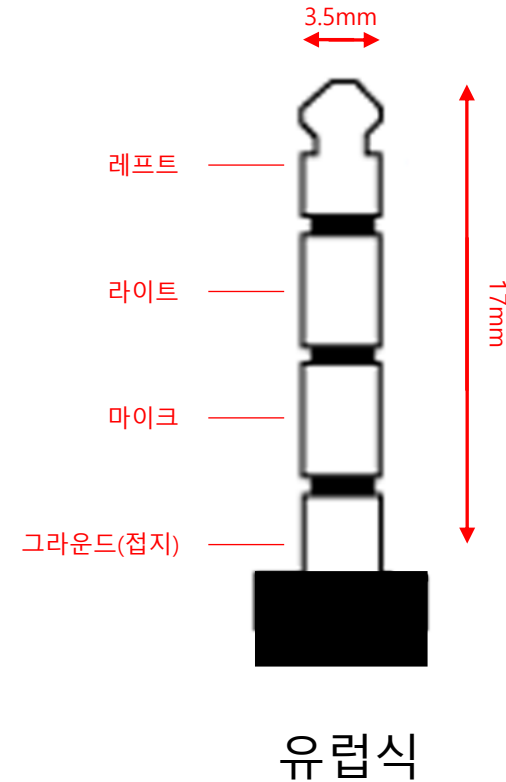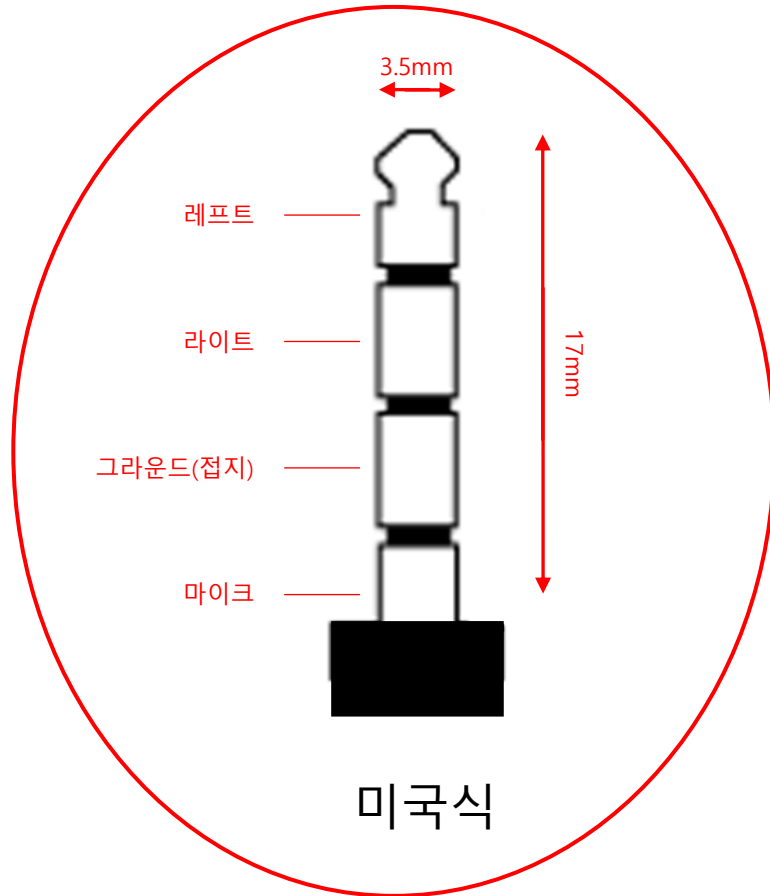

자주 묻는 질문

2. 웹 접속 방법

웹 접속 방법

WEB에 접속 하기 위해서는 PC 연결 후 P1200(G)의 IP를 확인합니다.




단말 뒷면 *PC포트에 PC 연결




사용자이름 : user


사용자 암호 : MAC 뒤 4자리

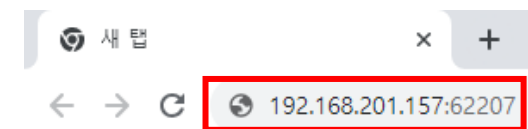

단말에서 ***773입력 후
웹브라우저에 IP주소:62207 입력

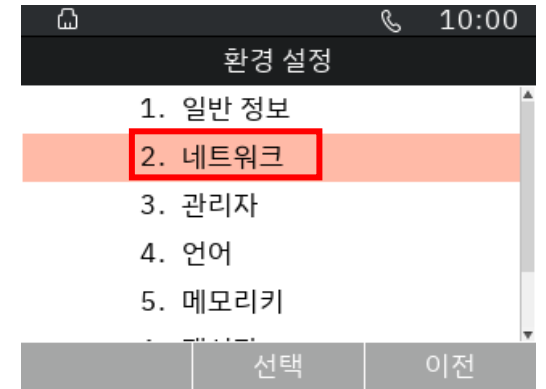

2. 네트워크

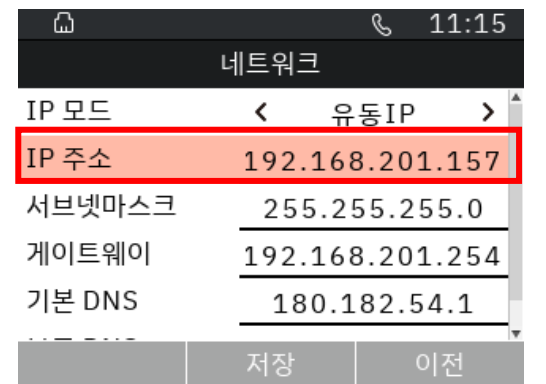

IP주소 확인

* PC포트: PC가 IP를 받기 위한 포트입니다.(RJ-45)

* INTERNET포트: P1200(인터넷전화기)가 IP를 받기 위한 포트입니다.(RJ-45)

자주 묻는 질문

3. PC 연결 방식 설정

PC 연결 방식 설정 -LCD-

1) LCD에서 PC 연결 방식(브리지 모드, 공유기 모드)를 설정 할 수 있습니다.



** 관리자 암호는 통신사업자에게 문의 바랍니다.

자주 묻는 질문

3. PC 연결 방식 설정

PC 연결 방식 설정 -WEB-

2) WEB에서 PC 연결 방식을 설정 할 수 있습니다.

- 브리지 모드 사용시

WEB접속



The screenshot shows the 'Hanyang Digitech P1200' web interface. The '네트워크' (Network) tab is selected, and the 'WAN' sub-tab is active. The '인터넷 연결 설정' (Internet Connection Settings) section is visible. The 'LAN 연결 모드' (LAN Connection Mode) dropdown menu is highlighted with a red box and set to '브리지 모드' (Bridge Mode). Other settings include '인터넷(WAN) 주소' (Dynamic IP), 'MAC 주소 클론' (Use), 'VLAN 모드' (Use), 'VLAN ID' (1), '802.1p' (0), 'DNS 모드' (Automatic), '기본 DNS' (210.220.163.82), '보조 DNS' (219.250.36.130), '인터넷 연결 확인' (Use), and '인터넷 연결 확인주기(sec)' (300). At the bottom, there are buttons for 'Save & Apply', '저장' (Save), '취소' (Cancel), and '재부팅' (Reboot).

네트워크-WAN 탭 진입
LAN 연결 모드 브리지 모드 설정



The screenshot shows the 'Hanyang Digitech P1200' web interface. The '네트워크' (Network) tab is selected, and the 'LAN' sub-tab is active. The '로컬 네트워크' (Local Network) section is visible. The 'DHCP 서버' (DHCP Server) dropdown menu is highlighted with a red box and set to '사용안함' (None). Other settings include '로컬 IP 주소' (192.168.195.1), '로컬 서브넷마스크' (255.255.255.0), '선택항목 삭제' (Delete), '추가' (Add), '편집' (Edit), and 'DNS 프록시' (Use). At the bottom, there are buttons for 'Save & Apply', '저장' (Save), '취소' (Cancel), and '재부팅' (Reboot).

DHCP 서버 사용안함

- 브리지 모드: PC포트에 연결 된 장비는 P1200(G)이 IP를 주지 않습니다.

자주 묻는 질문

3. PC 연결 방식 설정

PC 연결 방식 설정 -WEB-

2) WEB에서 PC 연결 방식을 설정 할 수 있습니다.

- 공유기 모드 사용시

WEB접속



The screenshot shows the 'WAN' configuration page of the Hanyang Digitech P1200. The '네트워크' (Network) tab is selected, and the 'WAN' sub-tab is active. The 'LAN' sub-tab is also visible. The '인터넷 연결 설정' (Internet Connection Settings) section is expanded. The 'LAN 연결 모드' (LAN Connection Mode) is set to '공유기 모드' (Router Mode), which is highlighted with a red box. Other settings include '인터넷(WAN) 주소' (Dynamic IP (DHCP)), 'MAC 주소 클론' (Disable), 'VLAN 모드' (Disable), 'VLAN ID' (1), '802.1p' (0), 'DNS 모드' (Automatic), '기본 DNS' (210.220.163.82), '보조 DNS' (219.250.36.130), '인터넷 연결 확인' (Enable), and '인터넷 연결 확인주기(sec)' (300). At the bottom, there are buttons for 'Save & Apply', '저장' (Save), '취소' (Cancel), and '재부팅' (Reboot).

네트워크-WAN 탭 진입
LAN 연결 모드 공유기 모드 설정



The screenshot shows the 'LAN' configuration page of the Hanyang Digitech P1200. The '네트워크' (Network) tab is selected, and the 'LAN' sub-tab is active. The '로컬 네트워크' (Local Network) section is expanded. The 'DHCP 서버' (DHCP Server) is set to '사용' (Enable), which is highlighted with a red box. Other settings include '로컬 IP 주소' (192.168.195.1), '로컬 서브넷마스크' (255.255.255.0), 'DHCP 시작주소' (192.168.195.2), 'DHCP 끝 주소' (192.168.195.254), 'DNS Mode' (Auto), 'DNS 1' (192.168.195.1), 'DNS 2' (180.182.54.1), '임대시간(0-86400초)' (86400), and 'DHCP IP 고정할당' (DHCP Static Assignment). At the bottom, there are buttons for 'Save & Apply', '저장' (Save), '취소' (Cancel), and '재부팅' (Reboot).

DHCP 서버 사용

- 공유기 모드: PC포트에 연결 된 장비는 P1200(G)이 IP를 할당해 줍니다.

자주 묻는 질문



4. 전화번호부 등록(LCD)

전화번호부 등록 -LCD-


LCD에서 전화번호를 등록할 수 있습니다.




전화번호부 클릭

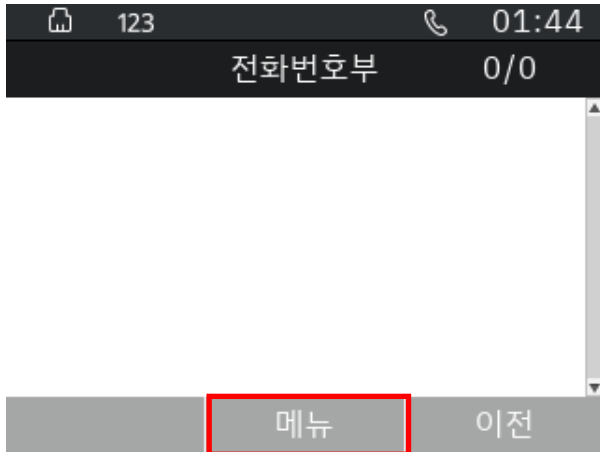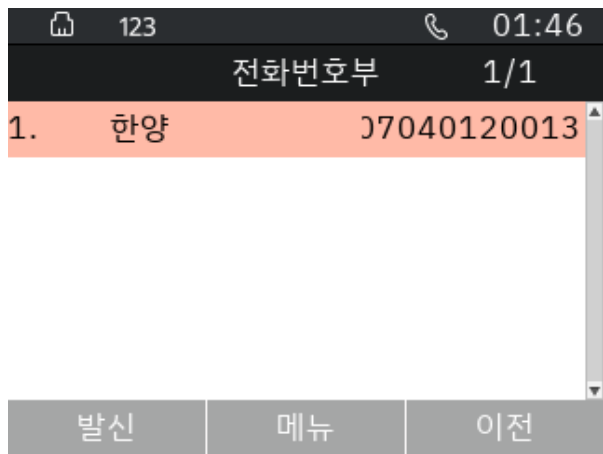


메뉴 클릭

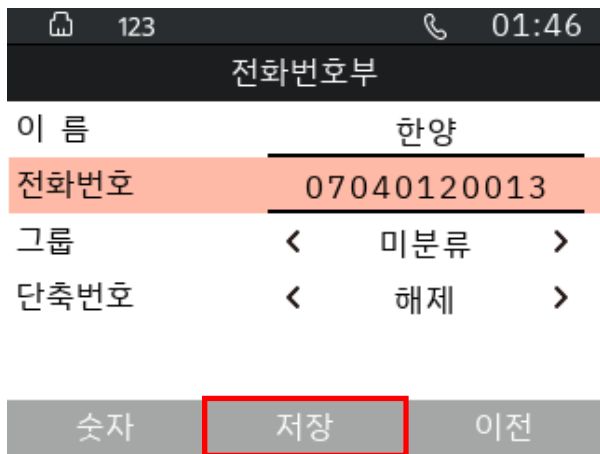

저장클릭

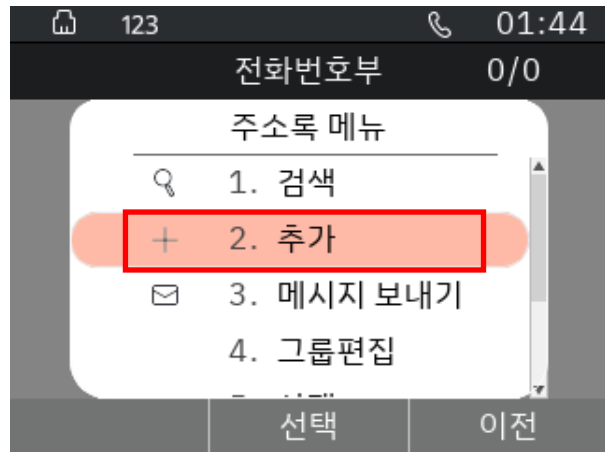

추가 클릭

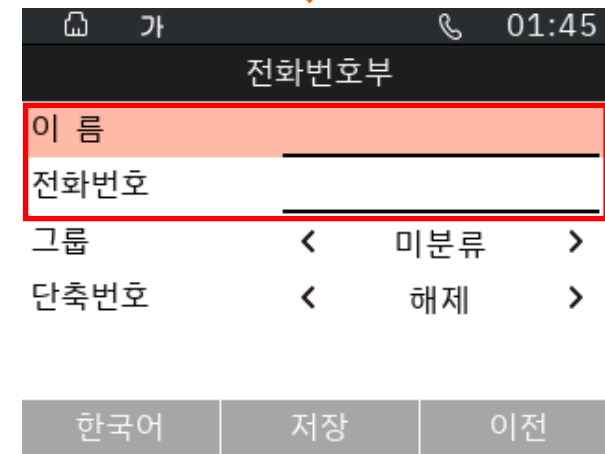

이름/전화번호 입력

자주 묻는 질문

4. 전화번호부 등록(WEB)

전화번호부 등록 -WEB-

1) WEB에서 전화번호를 등록할 수 있습니다.


WEB접속



웹 접속-전화-전화번호부 탭 진입



추가 버튼 클릭

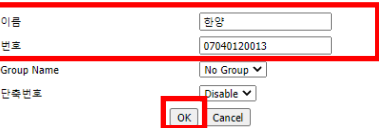

이름/번호 입력 후
OK버튼 클릭

Group Name			
인덱스	이름	번호	
1	Family	Bell Type 1	☐
2	Company	Bell Type 1	☐
3	Friends	Bell Type 1	☐

편집 추가 삭제

Save & Apply 취소 재부팅

Save & Apply 버튼 클릭


전화번호부					
인덱스	이름	번호	Group Name	단속번호	
1	한양	07040120013	No Group	Disable	☐

자주 묻는 질문

4. 전화번호부(다운로드)

전화번호부 다운로드 -WEB-

2) WEB에서 전화번호부를 다운로드 할 수 있습니다.

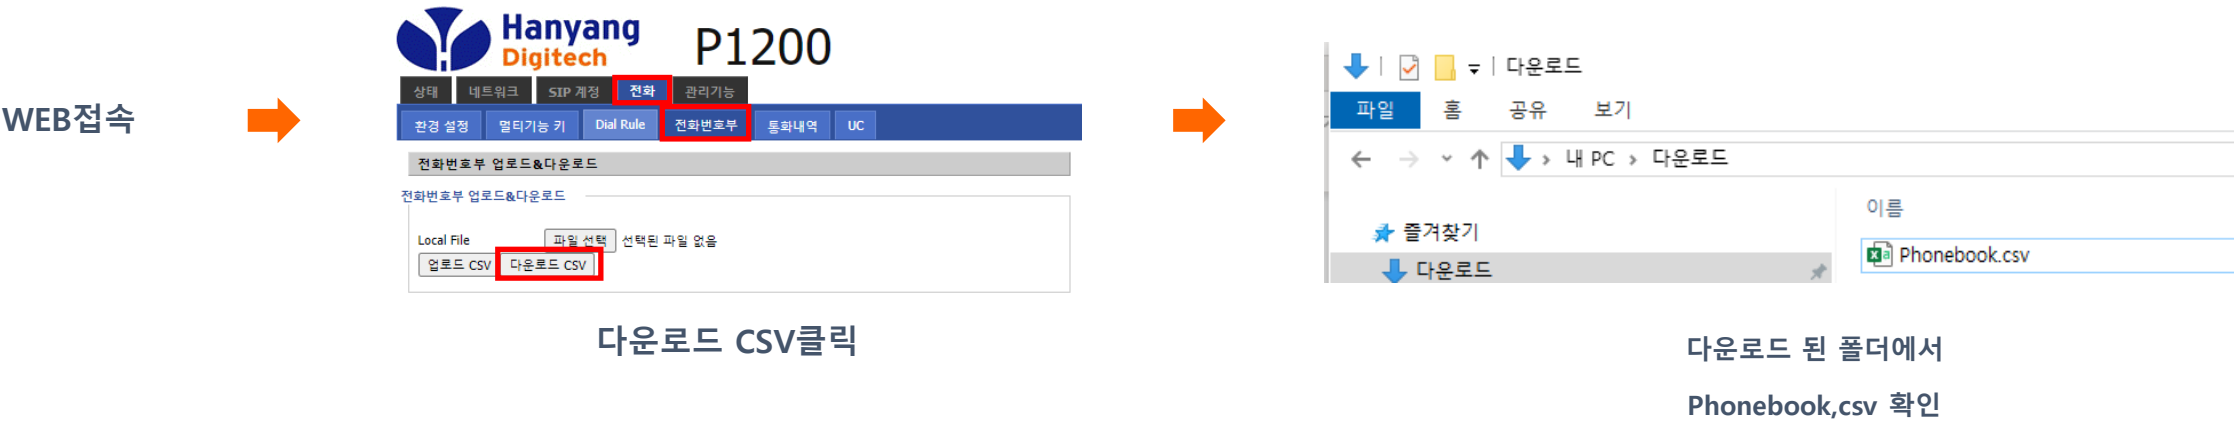

Ex)아래 두개의 그림은 예시입니다.

Ex)웹페이지 저장된 번호

전화번호부					
인덱스	이름	번호	Group Name	단축번호	
1	한양	07040120013	No Group	Disable	☐

Ex)다운로드CSV 파일

```
Phonebook.csv - 메모장
파일(F) 편집(E) 서식(O) 보기(V) 도움말(H)
Name,Number,Group Name,ShortKeyNum
한양,07040120013,미분류,Disable
```

전화번호부 사용자 Manual

4. 전화번호부(업로드)

전화번호부 업로드 -WEB-

3) PC에서 전화번호부를 업로드 할 수 있습니다.




전화번호부 사용자 Manual

4. 전화번호부(업로드)

전화번호부 업로드 -WEB-

4) PC에서 전화번호부 파일을 엑셀로 파일을 실행 한 경우

- 전화번호부 파일은, UTF-8 CSV 파일로 저장한 파일만 가능합니다.
- Excel 에서 다른 이름으로 저장시에, 파일저장형식을 CSV UTF-8(쉼표로 분리)(*.csv) 로 저장합니다. 반드시 *.csv 파일 포맷으로 저장해야 합니다.
- 파일 형식은 P1200(G) 에서 다운로드 받은 전화번호부 형식만이 적용 가능합니다. (기존 전화번호부 다운로드 - 편집 - 업로드 순으로 진행해주세요)
- CSV 파일 저장 시 Name, Number, Group Name 순으로 저장합니다. (첫 줄 반드시 유지, 오른쪽 예제 참조)
- Group Name 사용하지 않으면, '미분류' 으로 설정해주세요.

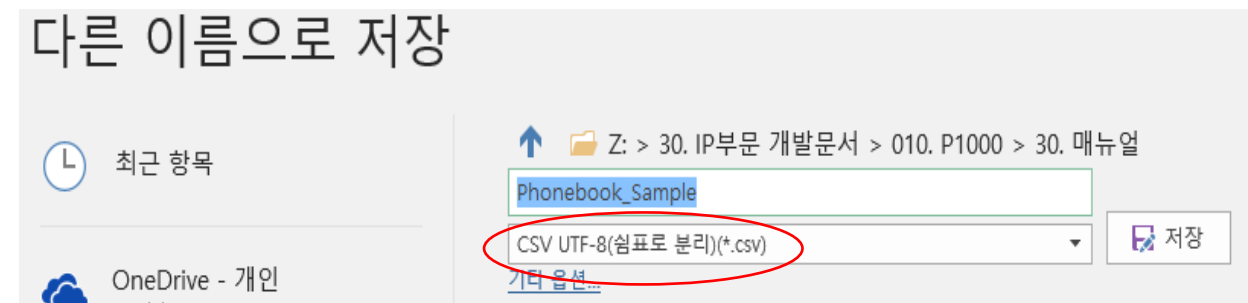

자동 저장 ☑️ Phonebook.csv

파일 홈 삽입 페이지 레이아웃 수식 데이터 검토 보기 개발 도구

붙여넣기 잘라내기 복사 서식 복사

클립보드 글꼴

B6

	A	B	C	D	E	F
1	Name	Number	Group Name	ShortKeyNum		
2	한양	07040120013	미분류	Disable		
3	김과장	07040120010	회사	1		
4	박대리	07040120011	회사	2		
5	김매니저	07040120012	회사	3		

자주 묻는 질문

5. 헤드셋 우선설정

헤드셋 우선설정 설정 시 어떻게 동작하나요?

헤드셋 우선설정



메뉴 → 1번 통화설정 → 11번 헤드셋 우선설정에서 설정가능

벨소리 출력설정



메뉴 → 1번 통화설정 → 12번 벨소리 출력설정에서 설정가능

Case	설정값	IDLE에서 발신(Number + #)	수신(일반호)
1	헤드셋 우선설정 = ON 벨소리 출력설정 = 헤드셋	헤드셋 모드로 동작함	벨소리->헤드셋 수신 통화를 위해선 '헤드셋' 버튼으로 받아야함 (어떤 수신모드로 받을 지는 사용자의 선택)
2	헤드셋 우선설정 = ON 벨소리 출력설정 = 스피커	헤드셋 모드로 동작함	벨소리 -> 스피커 수신 통화를 위해선 '헤드셋'버튼으로 받아야함. (어떤 수신모드로 받을 지는 사용자의 선택)
3	헤드셋 우선설정 = OFF 벨소리 출력설정 = 헤드셋	스피커 모드로 동작함.	벨소리->헤드셋 수신 통화를 위해선 '헤드셋' 버튼으로 받아야함 (어떤 수신모드로 받을 지는 사용자의 선택)
4	헤드셋 우선설정 = OFF 벨소리 출력설정 = 스피커	스피커 모드로 동작함.	벨소리 -> 스피커 수신 통화를 위해선 '헤드셋'버튼으로 받아야함. (어떤 수신모드로 받을 지는 사용자의 선택)

자주 묻는 질문

6. 최대 값

통화내역/메세지함/전화번호부

저장 가능한 최대 값

대분류	소분류	최대 값
통화내역	전체 통화	1000
	발신 통화	1000
	수신 통화	1000
	부재중 통화	1000
메시지 함	수신 메시지함	1000
	발신 메시지함	1000
전화번호부	전화번호부	2000

- 각 최대 값이 넘어갈 경우 오래된 항목이 지워지고 새로운 항목이 추가됩니다.FIFO(First In Frist Out)

자주 묻는 질문

7. 메모리키 변경(LCD)

M1~M6 메모리키 변경방법(LCD)

LCD에서 저장된 M1~M6(LCD옆에 6개의 단축 버튼)의 전화번호를 변경 할 수 있습니다.




메뉴



3. 환경설정



5. 메모리키

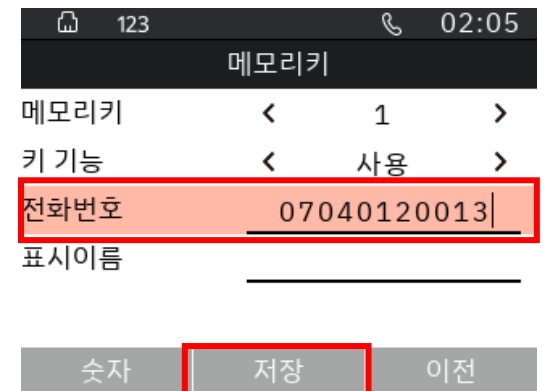

전화번호 수정 후 저장

자주 묻는 질문

7. 메모리키 변경(Web)

M1~M6 메모리키 변경방법(Web)

WEB에서 저장된 M1~M6의 전화번호를 변경 할 수 있습니다.

WEB접속



키	타입	모드	전화번호	표시이름
M1	사용			
M2	사용			
M3	사용			
M4	사용			
M5	사용			
M6	사용			

전화-멀티기능 키 탭 접근



키	타입	모드	전화번호	표시이름
M1	사용		07040120013	
M2	사용			
M3	사용			
M4	사용			
M5	사용			
M6	사용			

설정보드(기본보드)-전화번호 수정






저장 클릭

자주 묻는 질문

8. 단축번호 설정(LCD)

단축번호 설정(LCD)

단말에서 단축번호를 설정할 수 있습니다.

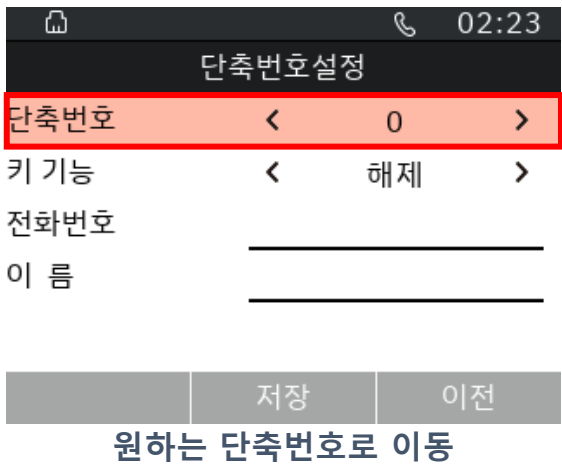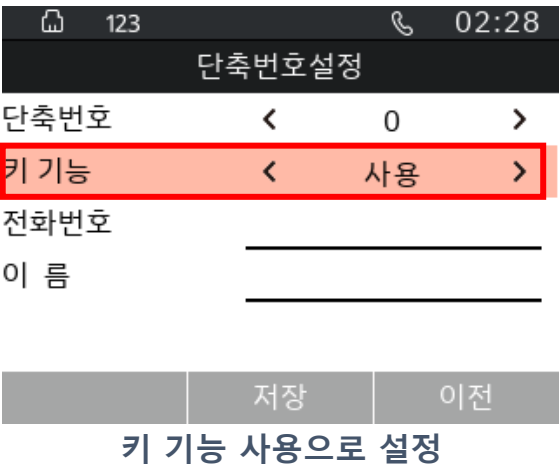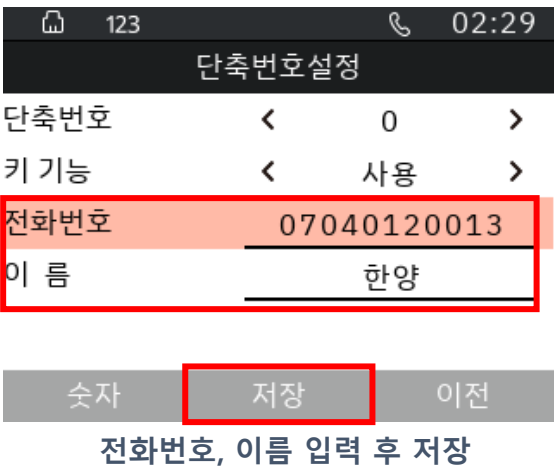

자주 묻는 질문

8. 단축번호 설정(WEB)

단축번호 설정(WEB)

웹에서 단축번호를 설정할 수 있습니다.

WEB접속

Hanyang Digitech P1200

상태 네트워크 SIP 계정 **전화** 관리기능

환경 설정 멀티기능 키 Dial Rule **전화번호부** 통화내역 UC

전화번호부 업로드&다운로드

전화번호부 업로드&다운로드

Local File 파일 선택 선택된 파일 없음

업로드 CSV 다운로드 CSV

전화번호부

인덱스	이름	번호	Group Name	단축번호	
-----	----	----	------------	------	--

편집 **추가** 삭제

전화->전화번호부->추가 클릭

Hanyang Digitech P1200

상태 네트워크 SIP 계정 전화 관리기능

환경 설정 멀티기능 키 Dial Rule 전화번호부 **통화내역** UC

전화번호부 업로드&다운로드

전화번호부 업로드&다운로드

Local File 파일 선택 선택된 파일 없음

업로드 CSV 다운로드 CSV

전화번호부

인덱스	이름	번호	Group Name	단축번호	
-----	----	----	------------	------	--

이름

번호

Group Name

단축번호

OK Cancel

이름, 번호, 단축번호 입력 후->OK

Group Name			
인덱스	이름	벨	
1	Family	Bell Type 1	☐
2	Company	Bell Type 1	☐
3	Friends	Bell Type 1	☐

편집 **추가** 삭제

Save & Apply 취소 재부팅

페이지 하단 Save & Apply 클릭

자주 묻는 질문

9. 내부/외부 벨소리

내부 벨소리/외부 벨소리 설정

LCD에서 내부 벨소리/외부 벨소리를 설정 할 수 있다.


내선 벨소리 기본값은 “미지정 ” 입니다. 내선 벨소리를 설정을 원할 경우 미지정에서 다른 벨소리로 변경해야 합니다.




메뉴



5. 소리 설정

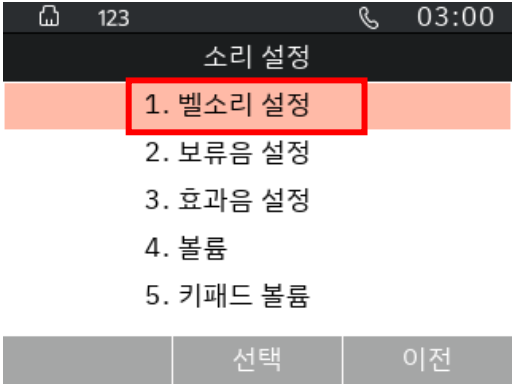

1. 벨소리 설정

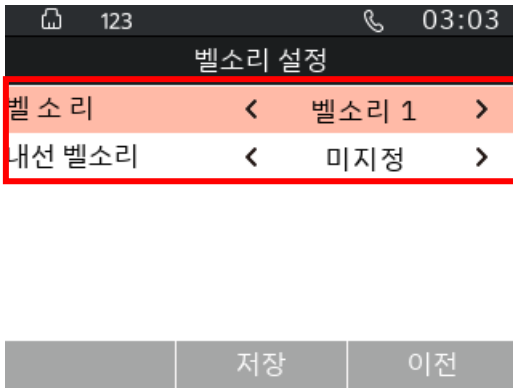

벨소리, 내선 벨소리 설정

내부 벨소리: 서버에 같은 그룹으로 설정 된 내선번호 2~6자리로 전화가 들어올 경우 “내선 벨소리”가 울립니다.

외부 벨소리: 내선번호를 제외 한 나머지 번호에 대해서 “벨소리”가 울립니다.

자주 묻는 질문

10. 발신잠금

발신 잠금 설정방법


LCD에서 발신잠금을 설정 할 수 있습니다.




메뉴




1. 통화 설정

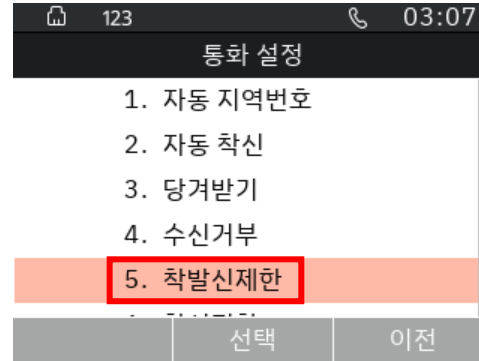


5. 착발신제한

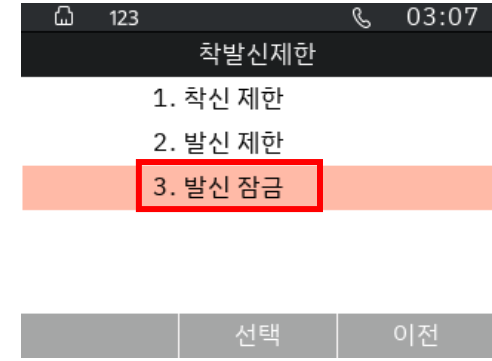


3. 발신 잠금

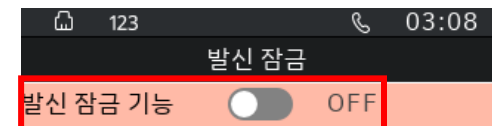

발신 잠금 기능 ON

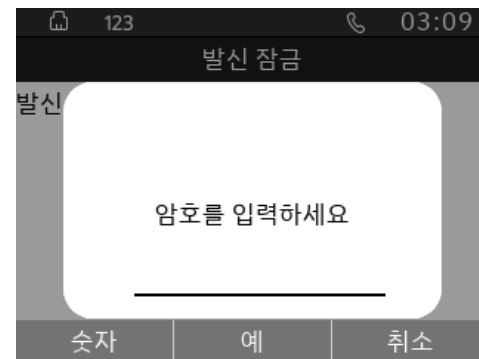

**암호 입력 후 저장

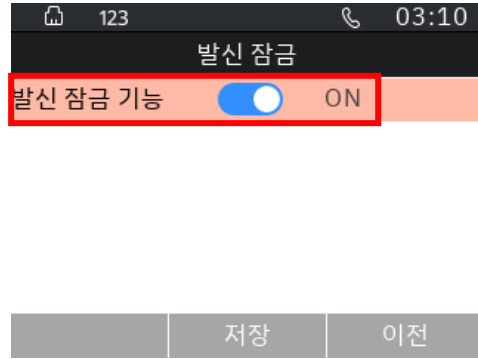

발신 잠금 기능 ON

- 발신 잠금이 ON인 경우, 사용자가 발신 시도 시 사용자는 항상 사용자 암호를 입력해야 발신이 가능한 기능입니다.

** 암호는 통신사업자에게 문의 바랍니다.

자주 묻는 질문

11. 수신 거부

수신 거부 설정

LCD에서 수신 거부 설정할 수 있습니다.



- 수신거부: 모든전화 수신을 거부하는 기능입니다.
- 발신잠금: 암호 입력 시 발신이 가능한 기능입니다.

자주 묻는 질문

12. 착신전환(무조건/통화중/무응답)

착신전환 설정

LCD에서 착신전환 설정할 수 있습니다.


- 착신전환(무조건) 사용시




메뉴




1. 통화설정

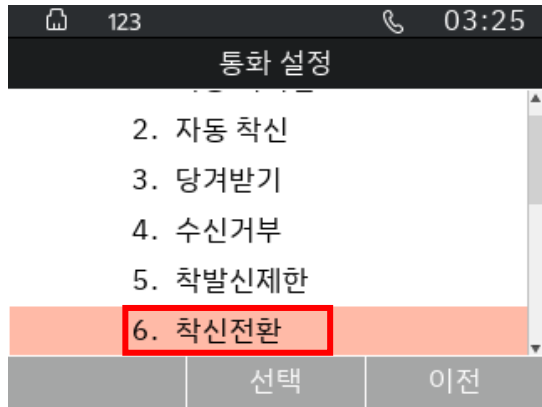

6. 착신전환

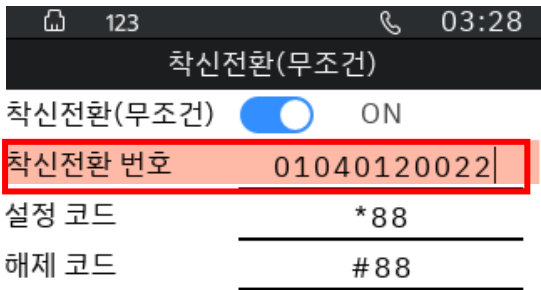

번호 입력 후 저장

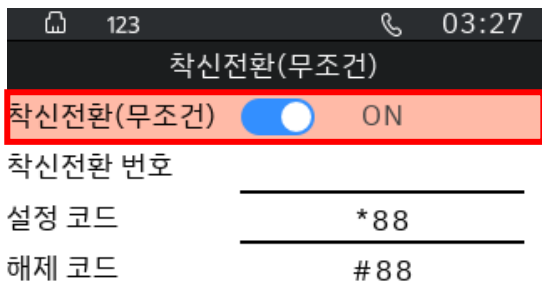

착신전환(무조건) ON

자주 묻는 질문

13. 화면 문구 표시(WEB)

화면 문구 표시(WEB)


웹에서 계정 정보 입력 시 화면 문구가 표시됩니다.

- 전화번호만 입력 시 화면 문구에 전화번호가 설정됩니다.
- 표시이름, 전화번호 입력 시 화면 문구에 표시이름이 설정됩니다.

WEB접속 →



→

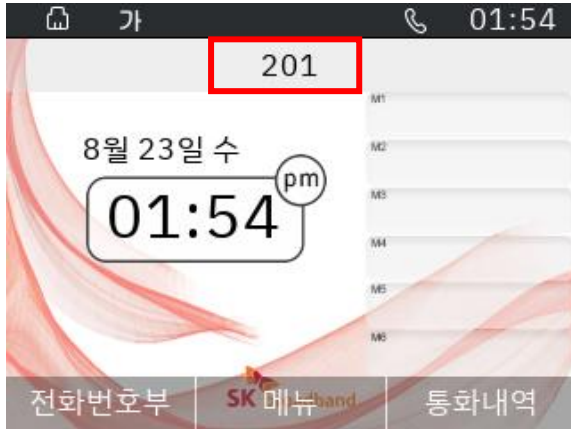

전화번호 표시

SIP 계정->기본설정->전화번호만 입력

자주 묻는 질문

13. 화면 문구 표시(WEB)

화면 문구 표시(WEB)

웹에서 계정 정보 입력 시 화면 문구가 표시됩니다.

- 전화번호만 입력 시 화면 문구에 전화번호가 설정됩니다.
- 표시이름, 전화번호 입력 시 화면 문구에 표시이름이 설정됩니다.

Hanyang Digitech P1200

상태 네트워크 **SIP 계정** 전화 관리기능

기본설정 고급설정 SIP 설정 VoIP QoS

기본

SIP 서버 정보

도메인		도메인 포트	*****
서버		서버 포트	*****
2차 서버		2차 서버 포트	*****
디폴트 도메인			

SMS 서버 정보


도메인		도메인 포트	*****
서버		서버 포트	*****
2차 서버		2차 서버 포트	*****

계정 정보

표시 이름	07040120022	전화번호	201
계정		비밀번호	
내선번호			

Save & Apply 저장 취소 재부팅

WEB접속

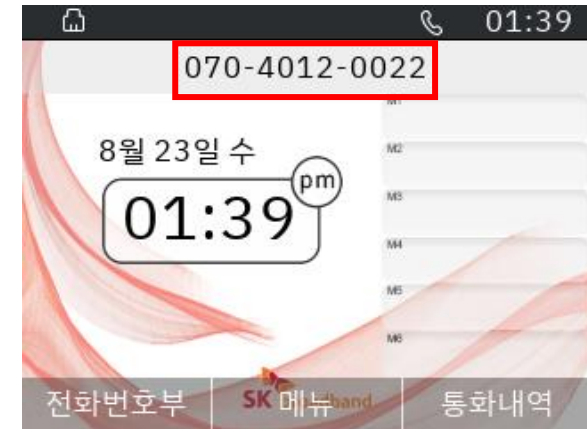

표시이름 표시

SIP 계정->기본설정->표시이름, 전화번호 입력

자주 묻는 질문

13. 화면 문구 표시(WEB)

화면 문구 표시(WEB)

웹에서 계정 정보 입력 시 화면 문구가 표시됩니다.

- 내선 번호 입력 시 번호 뒤에 : 내선번호가 추가됩니다.

Hanyang Digitech P1200

상태 네트워크 **SIP 계정** 전화 관리기능

기본설정 고급설정 SIP 설정 VoIP QoS

기본

SIP 서버 정보

도메인		도메인 포트	
서버		서버 포트	
2차 서버		2차 서버 포트	
디폴트 도메인			

SMS 서버 정보

도메인		도메인 포트	
서버		서버 포트	
2차 서버		2차 서버 포트	

계정 정보

표시 이름	07040120022	전화번호	201
계정		비밀번호	
내선번호	201		

Save & Apply 저장 취소 재부팅

WEB접속



내선번호 표시

SIP 계정->기본설정->내선번호 입력

자주 묻는 질문

13. 화면 문구 표시(LCD)

화면 문구 표시(LCD)

LCD에서 원하는 화면 문구가 표시되게 설정할 수 있습니다.




메뉴




6. 화면 설정



2. 화면 문구

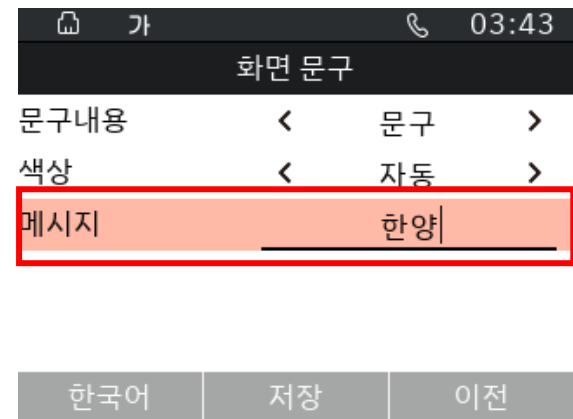

메시지->문구 입력

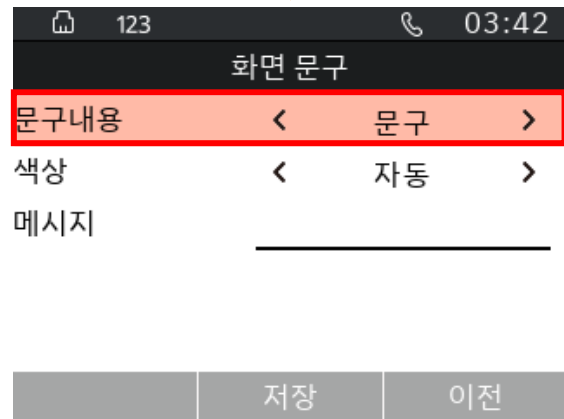

**문구내용->문구 설정

**문구내용 기본값은 "자기번호"이며, 웹에서 입력한 계정정보가 표시됩니다.

자주 묻는 질문

13. 화면 문구 표시(LCD)

화면 문구 표시(LCD)

LCD에서 표시되는 화면 문구 색상을 설정할 수 있습니다.


- 문구내용->자기번호 설정시에도 동일하게 색상 변경이 가능합니다.




메뉴




6. 화면 설정

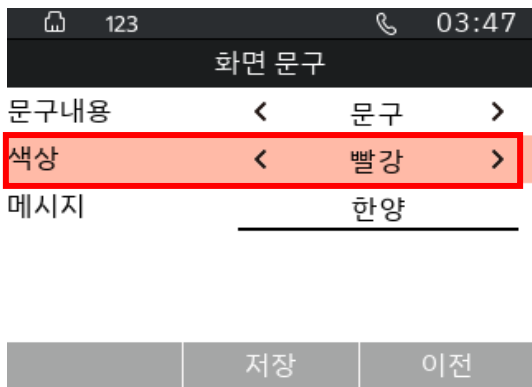

색상->색상 변경

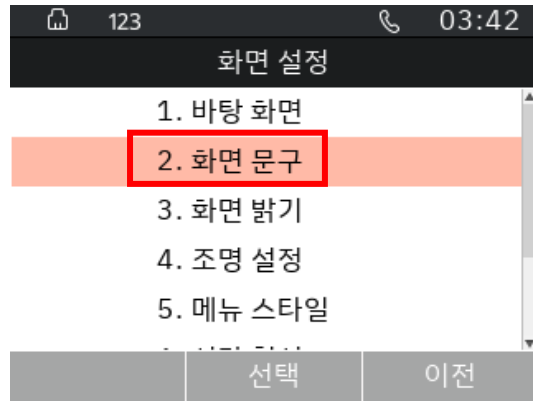

2. 화면 문구

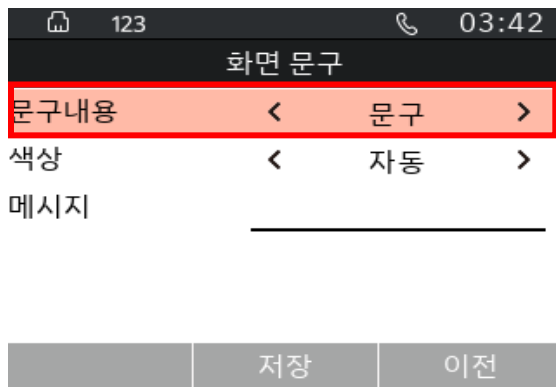

문구내용->문구 설정

- 내선번호가 입력되어 있는 경우 문구 뒤에 : 내선번호가 추가됩니다.

P1200, P1200G 기업용 인터넷전화 확장모듈(BLF)사용 설명서



- 제품 A/S 문의 : 031-695-5000 통화 연결 후 - 1번

／ 각 부의 명칭 및 설명 ／



BLF 확장장비
전면



BLF 확장장비
후면

이름	설명
1 BLF버튼 A(10키)	BLF기능 시 단축다이얼 버튼
2 BLF버튼 B(10키)	BLF기능 시 단축다이얼 버튼
3 EXT.IN(BLF)	고급형 확장모듈 적용포트(IN)
4 EXT.OUT(BLF)	고급형 확장모듈 적용포트(OUT)

BLF 연결하기

BLF 확장장비 연결하기



단말기 본체와 BLF장비 연결

단말기 본체의 EXT OUT 포트(①)와 확장모듈 EXT IN 포트(②)를 연결합니다.

BLF 확장장비 2개 이상 사용시(최대 3개까지 사용가능)

확장모듈(A)의 EXT OUT 포트(③)와 확장모듈(B)의 EXT IN 포트(④)를 연결합니다.

① ③ : EXT OUT 포트

② ④ : EXT IN 포트

확장모듈 기능 설정 방법

1. LCD/WEB

1) 확장모듈 BLF로 사용시 설정(LCD)



2) 확장모듈 BLF로 사용시 설정(WEB)



*BLF 기능설정 OFF 시 확장모듈을 단축키로 사용할 수 있습니다.


BLF 연결 설정 방법

1. BLF 키


1) BLF 키에서 BLF 설정

BLF키에서 BLF를 설정 할 수 있습니다.

점등되지 않은 BLF 키 클릭

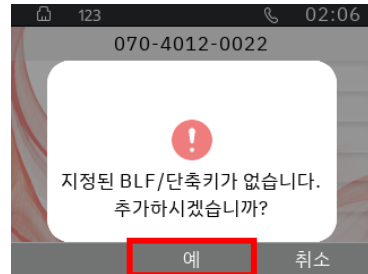

‘예’ 클릭

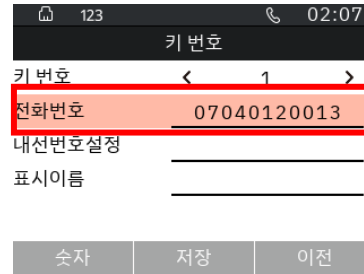


전화번호 입력


‘저장’ 클릭

2) BLF 키에서 BLF 번호 변경


점등되지 않은 BLF 키 클릭

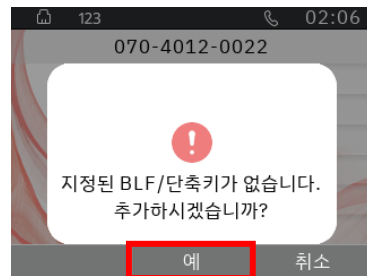


‘예’ 클릭

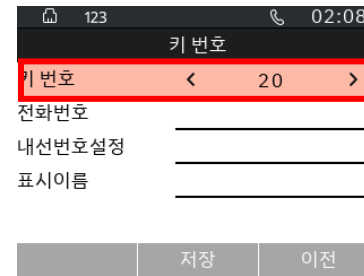

‘키 번호’ 커서 이동

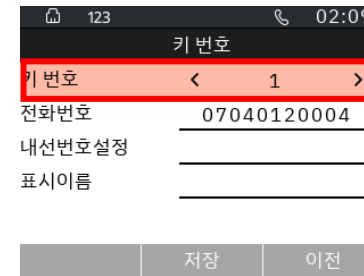

변경할 키 번호 이동

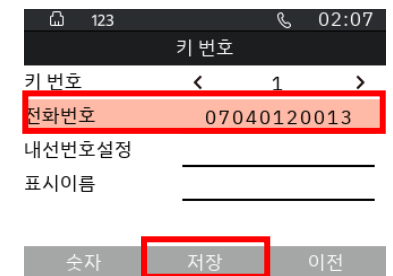

전화 번호 수정 후 저장

- 단축키도 위과정으로 동일하게 설정이 가능합니다.

BLF 연결 설정 방법


2. LCD

1) LCD 메뉴에서 BLF 설정

LCD 메뉴에서 BLF를 설정 할 수 있습니다.



2) LCD 메뉴에서 BLF 번호 변경

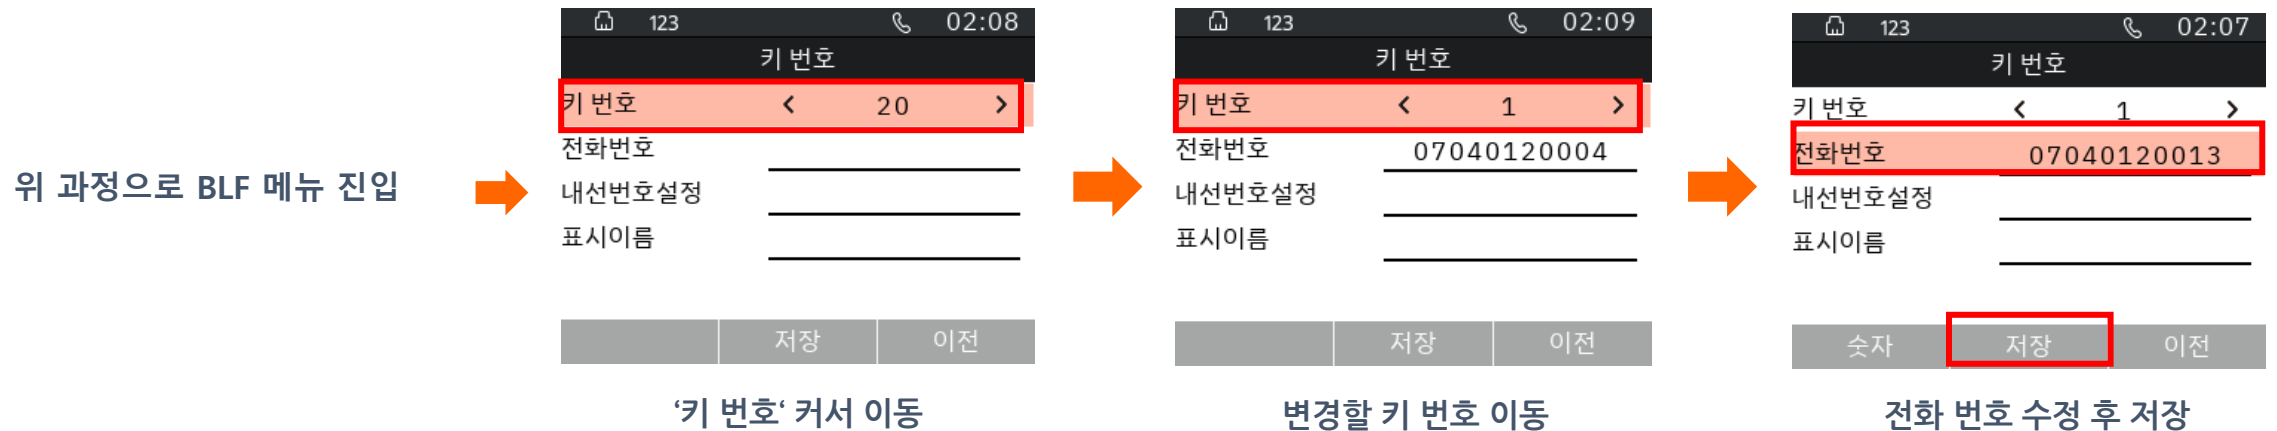

- 단축키도 위과정으로 동일하게 설정이 가능합니다.

BLF 연결 설정 방법

3. WEB

1) WEB 메뉴에서 BLF 설정

WEB에서 BLF 키를 설정 할 수 있습니다.

WEB접속 →

전화-멀티기능 키-설정 보드(*확장 보드1) 클릭

전화번호 입력

저장 클릭

- 단축키도 위과정으로 동일하게 설정이 가능합니다.
- 설정 보드 리스트에서 '확장 보드1'이 활성화 되지 않을 경우
-> 단말과 BLF 연결상태 확인 또는 단말 재부팅 바랍니다.

BLF 키 번호/순서/색상

1) BLF 키 번호 순서

최상단 좌측이 1, 최상단 우측이 2순으로 번호가 적용됩니다.(왼쪽 그림 참고)

BLF를 2개 이상 사용시 최상단 좌측이 21, 최상단 우측이 22순으로 번호가 적용됩니다

2) BLF 키의 색깔 표시

BLF 키 설정 후 단말 재부팅 시 BLF 키 색깔이 아래와 같이 변경됩니다.

- 청색 점등: 대기상태
- 적색 점멸: 착신 중 (깜박임)
- 적색 점등: 통화 중

* 단말 재부팅 후 BLF 키가 점등되지 않을 경우

- 1) 서버에 BLF 서비스가 정상적으로 등록 완료되었는지 확인바랍니다.
- 2) 1)을 완료한 경우 BLF 키에서 전화번호 설정이 정확한지 확인바랍니다.

3) BLF 키 사용법

청색 점등 시 해당 키를 누르면 해당 번호로 발신합니다.

적색 점멸 시 해당 키를 누르면 해당 전화를 당겨 받습니다.

적색 점등 시 해당 키 사용은 불가능합니다.



BLF 키 번호 순서

멀티미디어 인터넷전화기

P1200, P1200G

사용설명서의 내용은 IP폰의 소프트웨어 버전에 따라 다를 수 있으며 사용자에게 통보 없이 일부 변경될 수 있습니다.